



P 型火警受信總機

5 分鐘延遲開關板
5-PBC

安裝配線手冊

良豪科技有限公司
Link Whole tech. co., Ltd.

高雄市左營區大順一路91號8F-7

TEL : 07-5569112

FAX : 07-5579198

新北市中和區中正路880號8F-7

TEL : 02-22267288


FAX : 02-22257128

<http://www.lwt.com.tw>

E-mail : lwtc.lwtc@msa.hinet.net

5-PBC 對外接點示意

須提供工作電源
(DC24V+)
(GND)

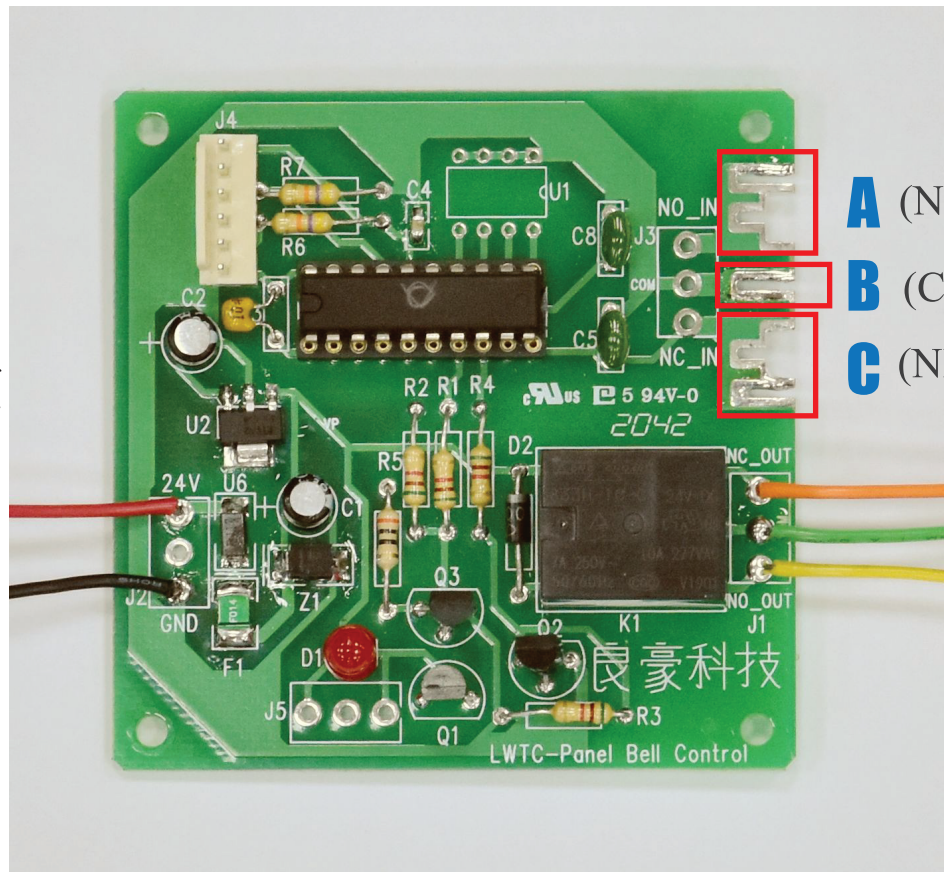

A (NO IN)

B (COM)


C (NC IN)

D (NC OUT)

E (COM)


F (NO OUT)

安裝後性能：撥下靜音開關後，5分鐘後自動取消靜音
如需靜音，須將開關復位之後，再次撥下
撥下靜音開關。

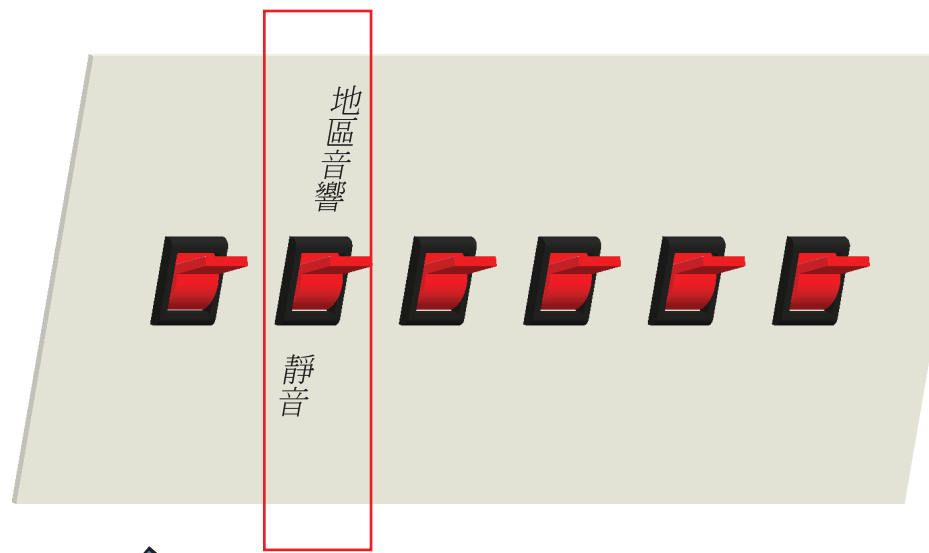


電路板銅線

COM
NO
NC

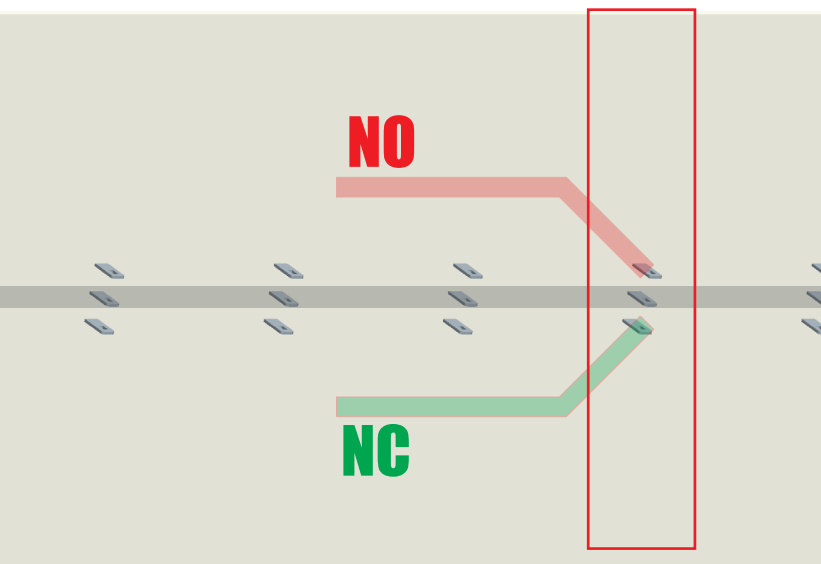


COM

找出地區音響開關電路板上的
COM、NO、NC 銅箔

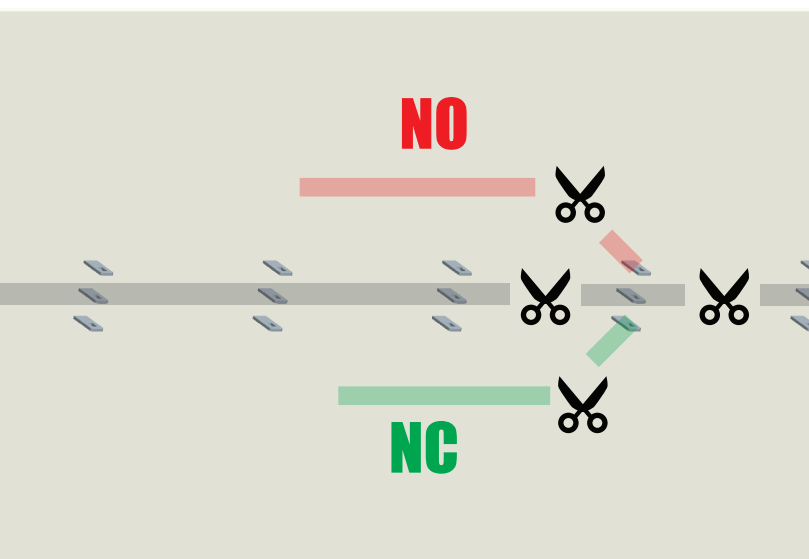


將這四個地方小心切割開，
並用電表確定是否已不導通

確認1-7號接點

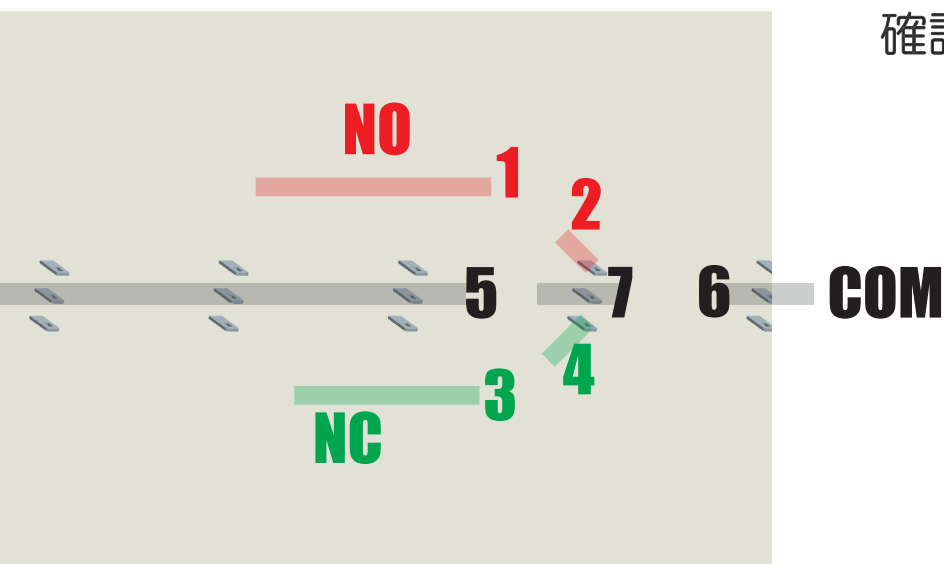


將5、6接點接通，恢復其他開關功能


將2與A連接，7與B連接，4與C連接

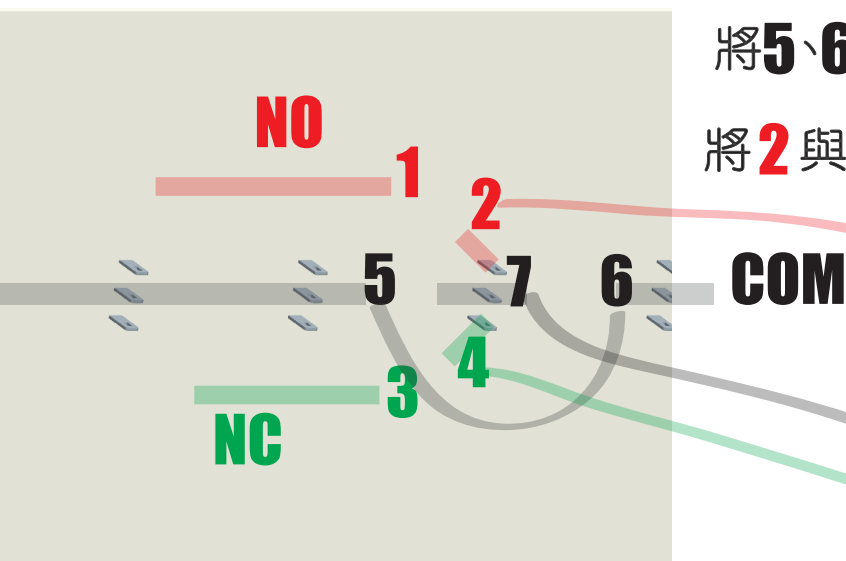

(DC24V+)
(GND)

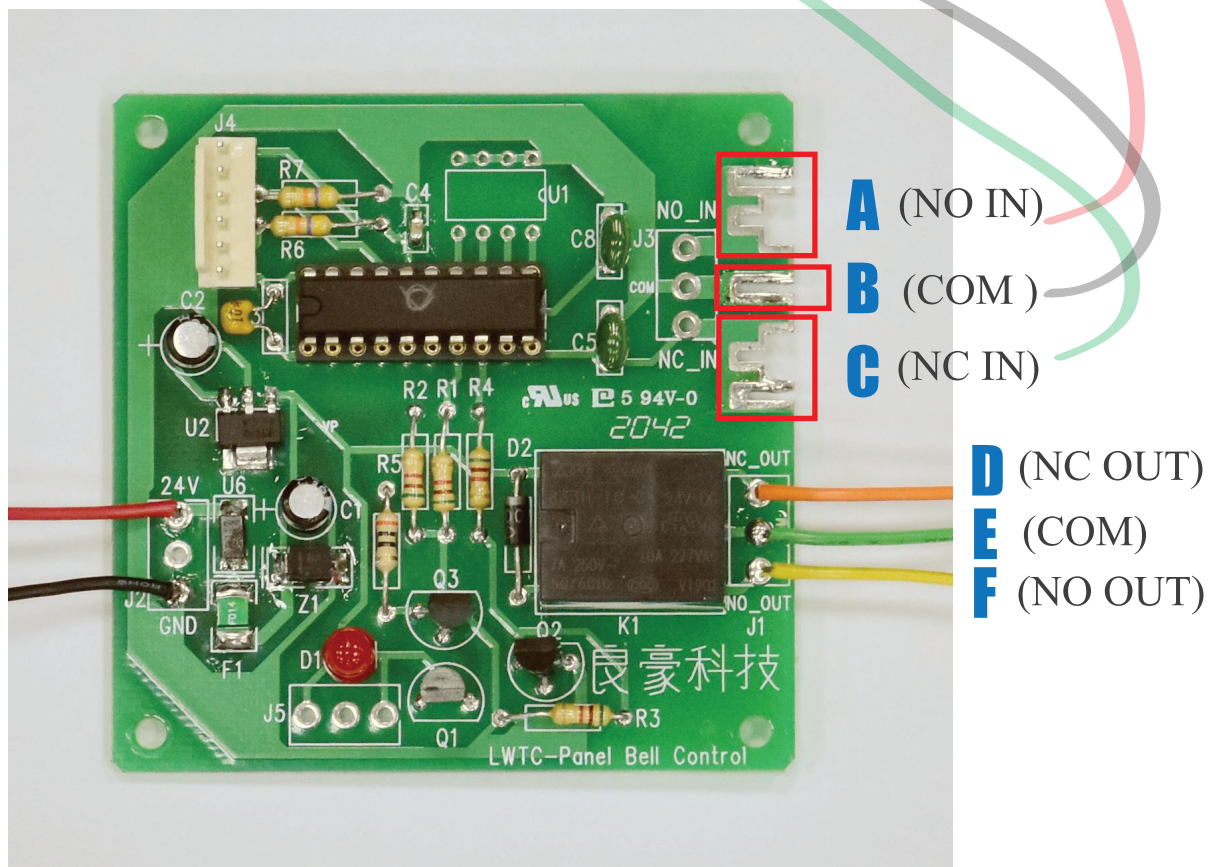

將**1**、**F** 接點連接，**3**、**D** 接點連接，
將**5**、**E** 連接(COM)

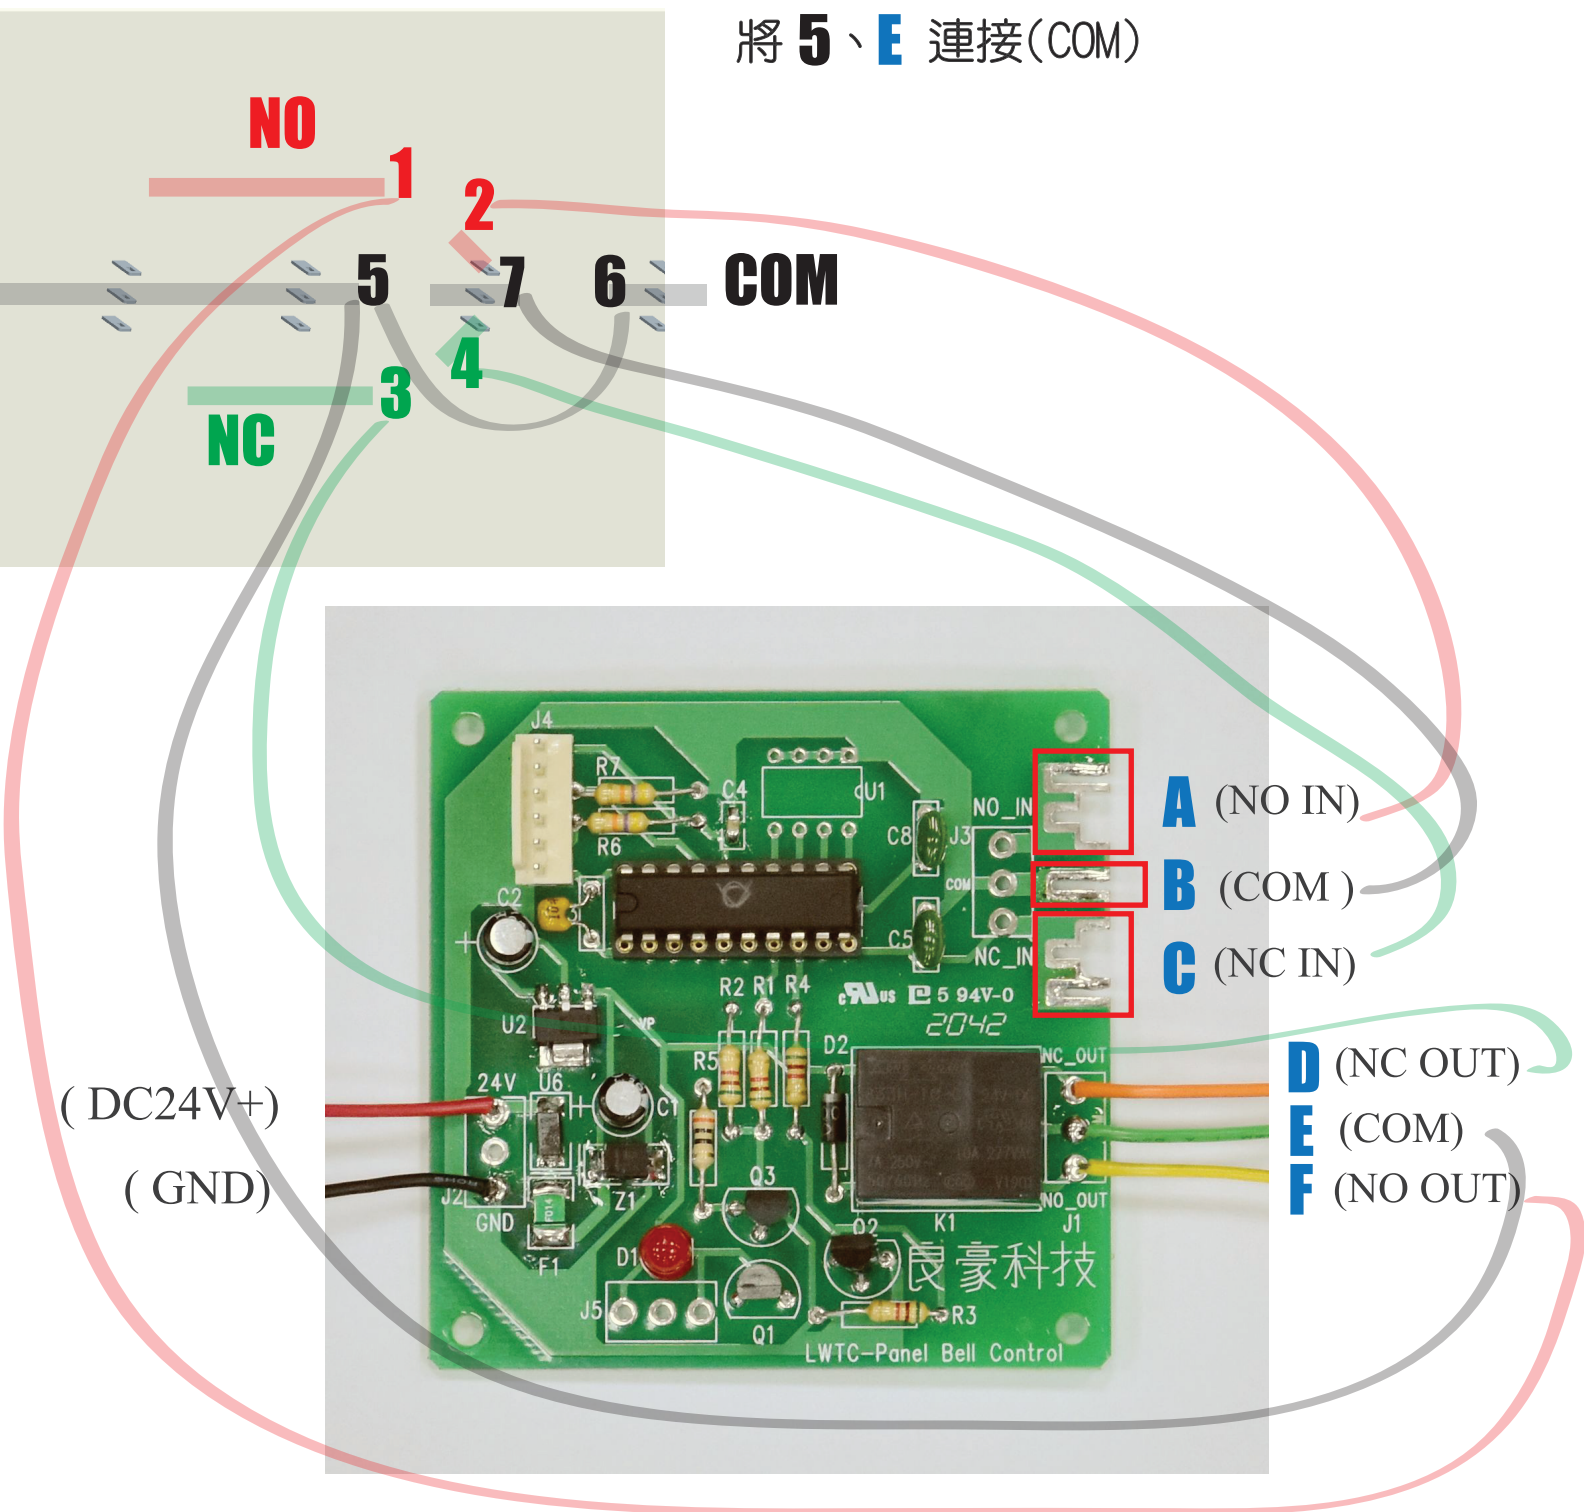


DC 24V供電後，功能測試：

撥下靜音開關後，5分鐘後自動取消靜音
如需靜音，須將開關復位之後，再次撥下
撥下靜音開關。

2021年版更新功能：

提供短路訊號給 **G**、**H**，會立即恢復警報狀態

G H

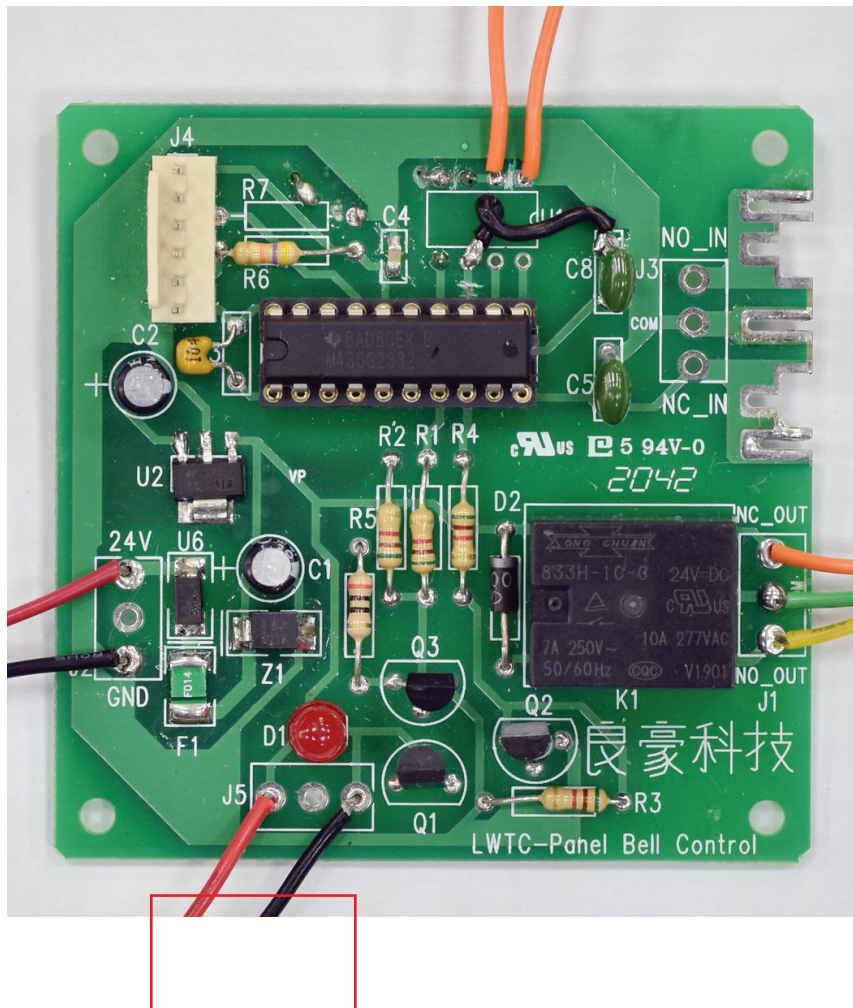

外接蜂鳴器也可提供警示聲